




Wiring loom

Installation manual

MITSUBISHI/FIAT

KABELOVÝ SVAZEK


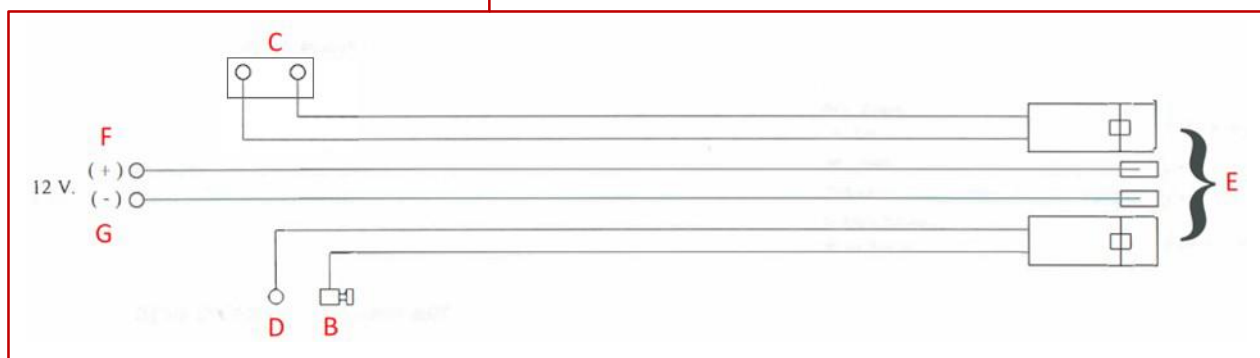



Index

A	Kabelový svazek		
B	Brzdové světlo	žlutý	0,5 mm
C	Dálkové ovládání	bílý/hnědý	0,5 mm
D	Odmrazování	zelený	0,5 mm
E	Konektory k hardtopu		
F	Baterie +	červený	2,5 mm
G	Baterie -	černý	2,5 mm



60 min

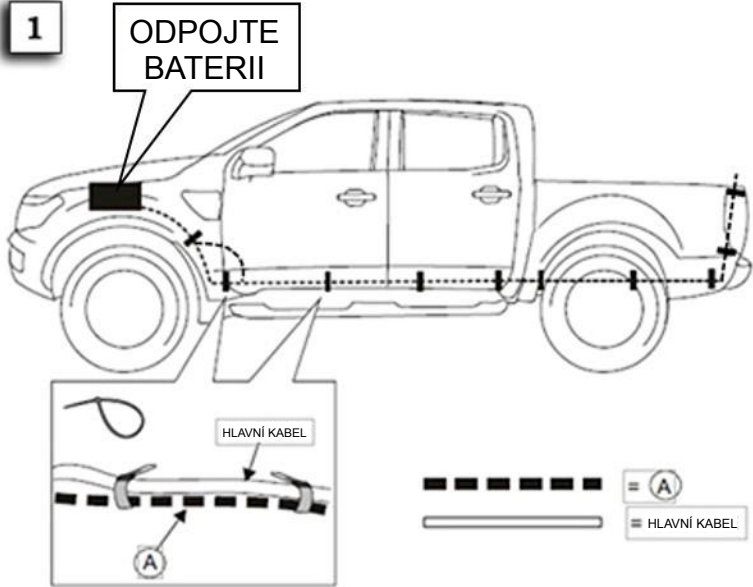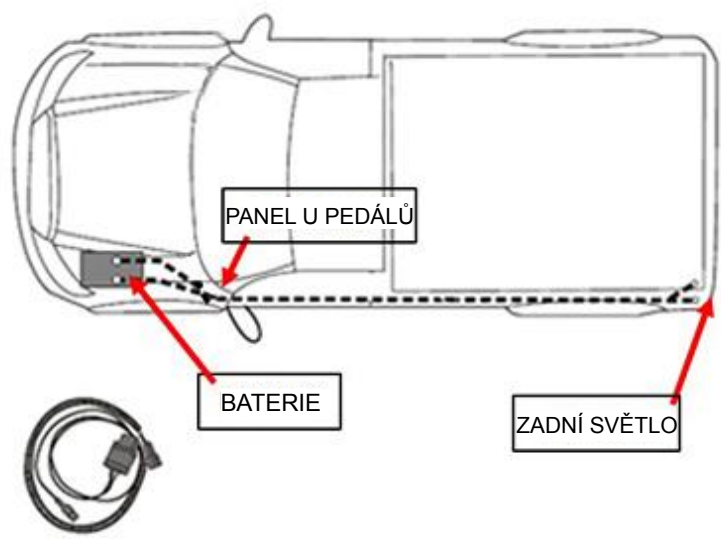1 ODPOJTE BATERII 	1. Odpojte baterii 2. Protáhněte kabel (A) ze předu auta (C,D,F,G) k levému zadnímu brzdovému světlu (B,E) 3. Kabel ved'te podvozkem vedle originálního kabelu 4. Připevněte ho k originálnímu kabelu pomocí kabelových svorek
2 	Ved'te správné barvy kabelů do 3 pozic označených na obrázku Pedálový panel = zelený D Pedálový panel = bílý/hnědý C Baterie = červený B, černý G Brzdové světlo = žlutý F Viz obrázek A

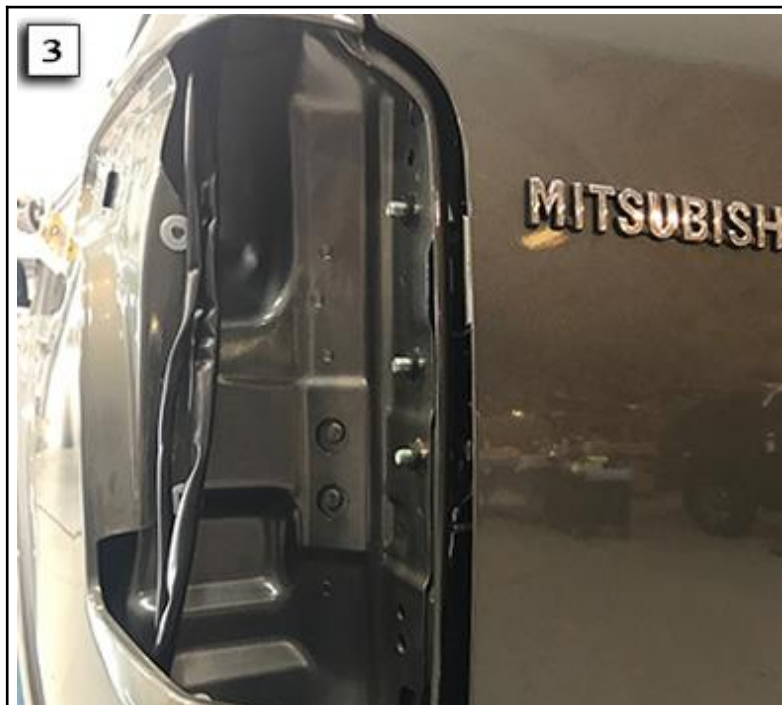

Vyjměte levé brzdové světlo



1. Ved'te kabel (A) skrz existující otvor v levém horním okraji

2. Slep'te žlutý kabel (B) ke kabelu (A).
Nebudete jej potřebovat.




Vyjměte panel u pedálů




Protáhněte kabely C a D
skrz gumu umístěnou
za skříní palivového filtru

Viz krok 7

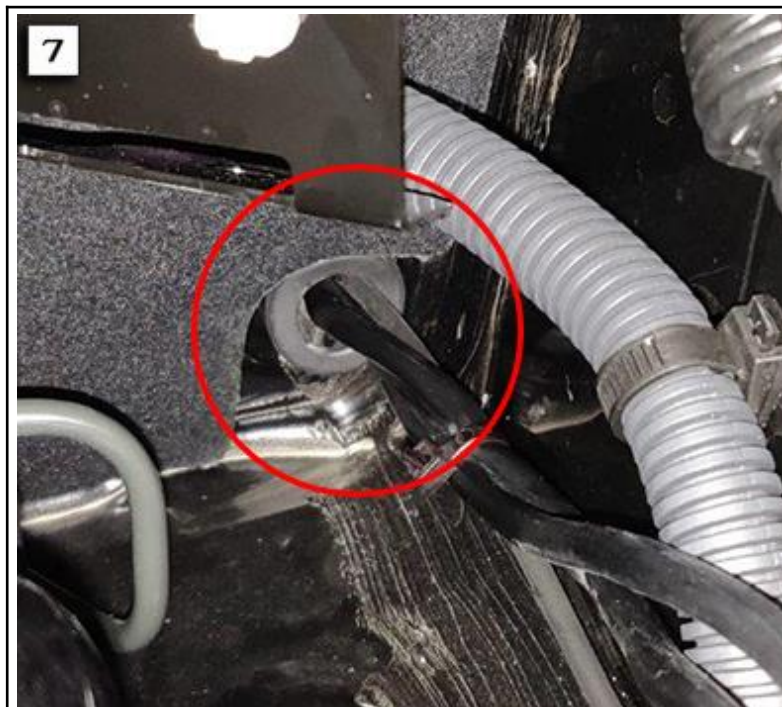

1: Odsuňte skříň palivového filtru na stranu

2: Vložte kabely **C** a **D** skrz gumu v protipožární stěně

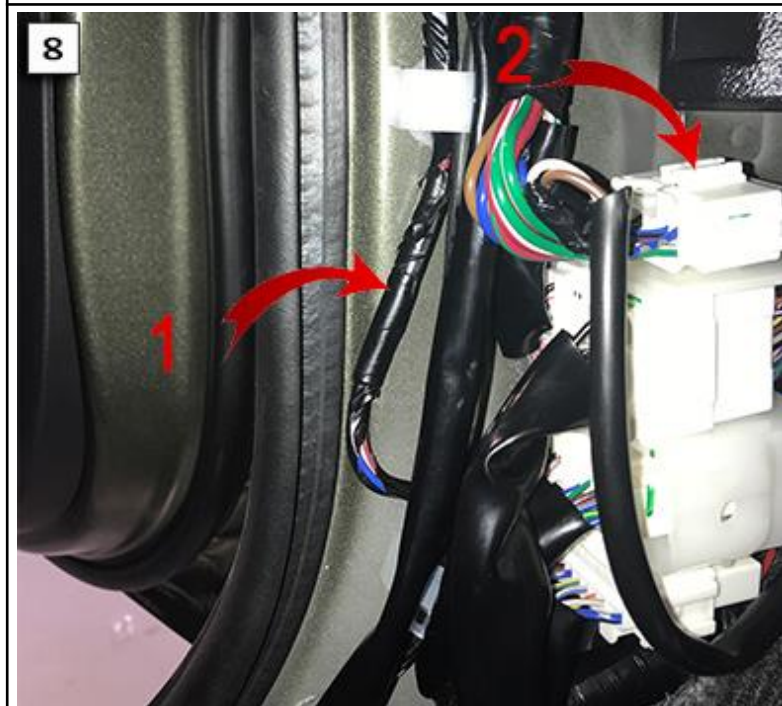

1: Odmražování

Spájkujte kabely odmražování
Zelený (**D**) k černo/červenému

2: Dálkové ovládání:

Spájkujte kabely dálkového ovládání
Bílý (**C**) k modro/černému se stříbrnými tečkami
Hnědý (**C**) k modrému se stříbrnými tečkami

Zaizolujte všechny pájené spoje izolační páskou




Detail kroku 2 (obrázek 8)




Vraťte pedálový panel zpět
do své původní pozice



Vraťte skříň palivového filtru do své původní pozice

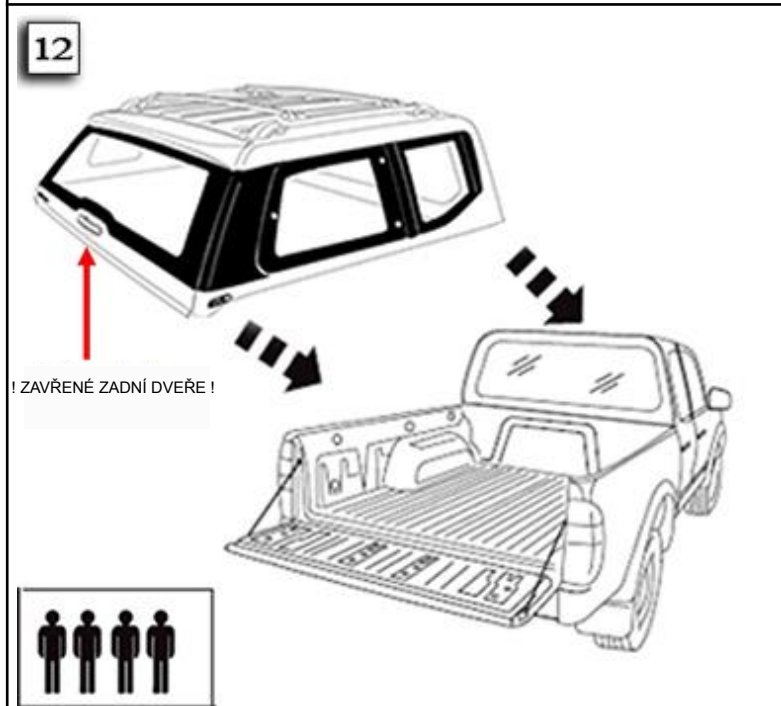


Položte hardtop na korbu vozidla pomocí 4 lidí (viz instalační návod hardtopu)

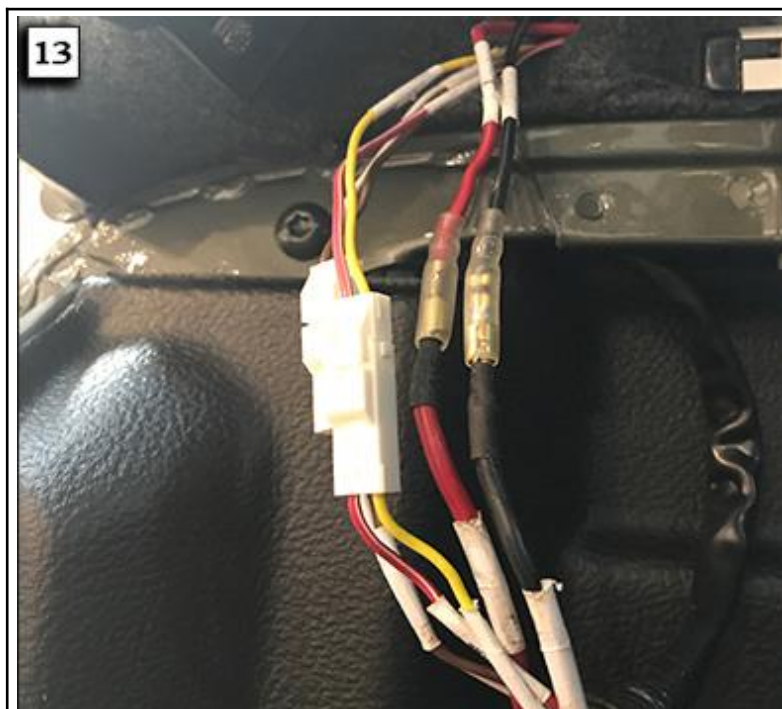

Spojte kabeláž vozu
s kabeláží hardtopu



Provlečte těsnění skrz
připravený otvor v hardtopu

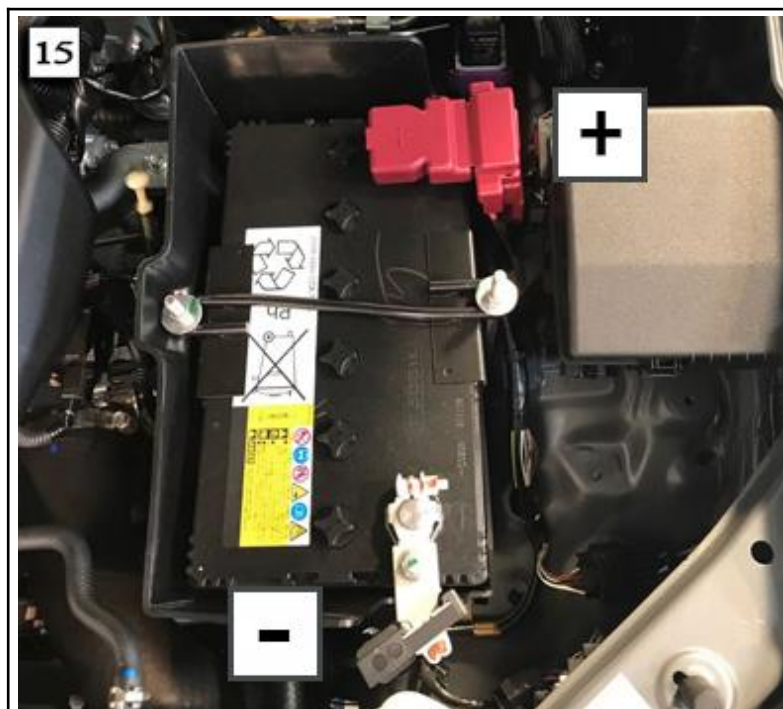

Propojte červený kabel (G) s baterií + a černý kabel (F) s baterií -



Otestujte následující body:

1. Vnitřní světlo
2. Dálkové ovládání zamčené dveře auta = zamčené dveře hardtopu a naopak
3. Zadní odmrazování - ON/OFF



AUTOACCESS NV

website: www.auto-access.eu

contact: sales@auto-access.eu

tel: +32(0)33120742